# 再生/消去 第 章


74
74
75
77
77
78
79
80
81
82
83
85
86
89
93
93
94
95
96

# 再生の前に

再生の準備と、再生画面の見かたについて説明します。

## 再生画面について


再生モードにしたときに記録したファイルの番号や種類を、図のように約2秒間表示します。

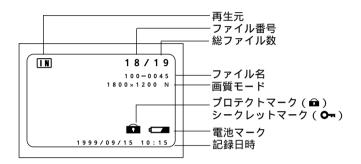

再生元	再生元の内蔵メモリーまたはスマートメディアを表示します。
	IN 内蔵メモリーを表します。
	[CARD] スマートメディアを表します。
ファイル番号	再生ファイルの番号です。
総ファイル数	記録されているファイルの総数です。
	再生ファイルのファイル名称です。プリントサービスのときなどに 使用します。 DCF ( Design rule for Camera File system ) に準拠していないファイル が再生された場合は、「 * 」と表示されます。
	*パソコン上でファイル名を変更した場合、カメラ側ではファイル名を正しく表示できないことがあります。
画質モード	再生ファイルの画質モードを表示します。
プロテクトマーク	プロテクトを設定したファイルを再生したときに表示されます。
シークレットマーク	シークレットを設定したファイルを再生したときに表示されます。
電池マーク	カメラ本体の電池の消耗を表示します。
記録日時	再生ファイルの記録した日時を表示します。

補足 ・再生は、カメラを横位置に構えた状態を基準に表示します。そのため、 縦位置に構えて撮影した被写体は横向きで表示されます。



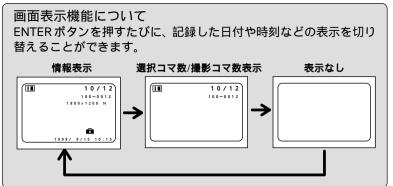


## テレビに接続する

同梱のビデオ接続ケーブルをカメラとテレビに接続すると、記録したファイルを テレビで再生することができます。



・接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

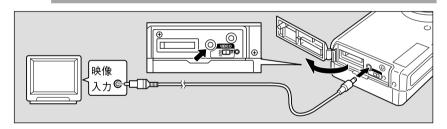

- **1** カメラ本体とテレビの電源が切れていることを確認します。
- ② カメラの端子カバーを開き、ビデオ入出力スイッチを[OUT]にしてビデオ入出力端子にビデオ接続ケーブルを接続します。
- ③ ビデオ接続ケーブルのもう一方を、テレビの映像入力端子にしっかりと接続します。

#### 長時間お使いになるときは

ACアダプター(別売り)を使って、家庭用コンセントから電源をとること をお勧めします。 P.29「コンセントで使う」

ACアダプターは、必ずカメラの電源が切れている状態で接続してください。

- 〈補足〉・海外旅行などでPAL方式のテレビで再生することもできます。 P.105 「ビデオ方式を変更する」
  - ・ビデオプリンターなどのモニターとして使用できます(NTSC方式の み)。ビデオ入出力スイッチを「IN」にし、ビデオ接続ケーブルをビデ オプリンターの映像出力端子に接続します。
  - ・ビデオ入出力スイッチを PAL 方式に切り替えたときに、ビデオ接続 ケーブルを接続すると液晶モニターは表示されません。
  - ・テレビに接続すると、カメラの液晶モニター表示の状態で、そのままテ レビモニターに映ります。

# ファイルの再生

撮影したファイルの再生方法を説明します。

## 操作の流れ

基本的な再生操作は、次のような流れになります。

#### |電源を入れる|

カメラの電源スイッチをスライドし、モードダイヤルを [▶] に合わせ ます。 P.41

#### 再生元を選択する

再生元の内蔵メモリーまたはスマートメディアを選択します。 スマートメディアのセット P.32

#### |ファイルを選択する|

ズームボタンを押して、再生するファイルを選択します。 ファイルを再生する P.78

#### |表示方法を切り替える|

ファイルを拡大して表示したり、6画面で表示するなど、表示方法を切り 替えて確認します。

画面を分割表示する P.79 拡大して表示する P.80 自動で再生する P.81

#### カメラで再生できるデータについて

カメラで再生できるファイルは、次のデータです。

- ・本機で記録したデータ
- ・パソコンから、本機対応のリコー製ソフトウェアで転送したデータ
- ・他社カメラで撮影したデータ P.85「他社カメラで撮影したファイルを再生す る.

- 〈補足〉・再生できないデータは、「UNMATCHED FILE」とメッセージが表示さ れます。
  - ・デジタルカメラ DC-3Z/DC-4 シリーズ\*・RDC-5000 (リコー製)で記録 したデータも表示できます。
    - \*分割再生、ズーム再生、音声ファイルやNCファイルは再生できません。

## ファイルを再生する


速写モード、静止画モード、文字モードで記録したファイルを再生します。


● モードダイヤルを「● 1 に合わせます。 最後に記録したファイルが再生されます。

参照 P.74「再生画面について」

- CARD/IN ボタンを押して、再生元を選 びます。
- ずタンや ボタンを押して、再生する ファイルを選びます。

(「▲ ) ボタンを押すと次のファイルを表示 します。 (「♠7) ボタンを押すと前のファイ ルに戻ります。

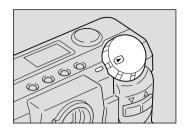

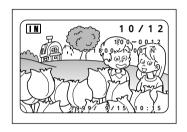

再生画面について

次の画像サイズで撮影すると、再生画面は以下のようになります。

 $1800 \times 1200$ 

再生画面

 $900 \times 600$ 

再生画面

640 × 480

再生画面




- 〈補足〉・スマートメディアの容量によっては、電源を入れてから、もしくはモー ドダイヤルを変更してからファイルを再生するまでに時間がかかること があります。
  - ・速写モードで撮影したファイルも、それぞれ1ファイルとして記録され るため、通常のファイルと同じように再生できます。
  - ・ファイルを消去できないようプロテクトを設定したり、画面表示されな いようシークレットの設定ができます。 P.82「プロテクトを設定す る 、P.89「シークレットファイルの設定」


## 画面を分割表示する(分割再生)

画面を6分割にし、複数のファイルを一度に表示します。見たいファイルをすば やく検索できます。

**●** モードダイヤルを「▶」に合わせます。

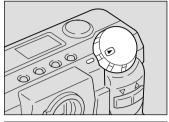


② DISPLAY ボタンを押します。 6画面表示に変わります。

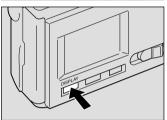

3 ボタンや ボタンを押して、再生する ファイルを選びます。

コマ番号の表示位置を固定に、6ファイル分 ずつ液晶モニターに表示します。

番号が反転表示しているファイルは、選択 ファイルを表します。 ([4])ボタンを押す と前方向のファイルに、 (「▲」)ボタンを押 すと後方向のファイルに移動します。

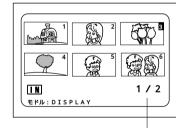

2 画面分の 1 画面目を表示

4 DISPLAY ボタンを押します。 通常の画面表示に戻り、選択ファイルが1画 面表示されます。



- 〈補足〉・他の機器で記録したファイルで再生できないファイルは、ブルーバック (青色)で表示されます。
  - ・選択ファイルが最終ファイル(右下)のとき、 ボタンを押すと次の6 ファイルが表示されます。先頭ファイル(左上)のとき ボタンを押す と、前の6ファイルが表示されます。

## 拡大して表示する (ズーム再生)

再生しているファイルを縦横に拡大して表示します。

補記 ・ズーム再生ができる画像サイズは、1800 × 1200 (F/N/E)と900 × 600 (F/N/E)のみです。

● モードダイヤルを[ ●]に合わせ、MENU ボタンを押します。


再生メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。



補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。通常の再生画面に戻ります。

ファイルが拡大表示されます。

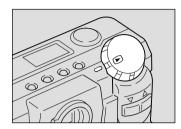






ずタンや ボタンを押して、ファイルを確認します。

ボタンを押すと実線のように再生位置が移動します。 ボタンを押すと破線のように再生位置が移動します。

◆ ファイルの確認後、MENUボタンを押します。

通常の画面表示に戻ります。

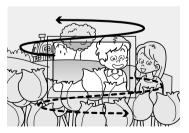


## 自動で再生する(オート再生)

内蔵メモリーまたはスマートメディア内のすべてのファイルを、自動再生します。

● モードダイヤルを[●]に合わせ、MENU ボタンを押します。

再生メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。

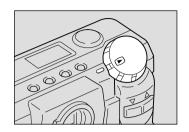

ボタンや ボタンを押して[オート再生]を選び、ENTERボタンを押します。 設定メニューが表示されます。


補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。再生メニューに戻ります。



③ ボタンや ボタンを押して再生する時間(1秒・5秒・10秒・30秒)を選び、ENTERボタンを押します。

再生時間には、ファイルを呼び出している時間は含まれません。

ENTERボタンを押すと指定した時間でオート 再生が開始されます。中止動作を行うまでは、 オート再生を続けます。



#### オート再生を中止するには

再生中にレリーズボタンやズームボタンなど、いずれかのボタンを押すと、 オート再生を中止します。

## プロテクトを設定する


大切なファイルを誤って消去してしまわないよう、プロテクト(誤消去防止)を 設定できます。



- ・スマートメディアまたは内蔵メモリーをフォーマットすると、プロテク トされているファイルも消去されます。
- ・シークレットが設定されている場合は、プロテクトマークは表示されま せん。
- む モードダイヤルを「●)に合わせ、MENU ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。
  - 〈補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。
- ② ボタンや ボタンを押して「プロテク ト1を選び、ENTERボタンを押します。 設定メニューが表示されます。
  - 補足・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。再生メニューに戻り ます。
- ・ボタンや ボタンを押してプロテクト を設定するファイルを選び、ENTERボタ ンを押します。 プロテクトが設定され、ロマークが表示され

ます。続けてプロテクトを設定するときは、手 順のを繰り返します。

4 MENU ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。 再び MENU ボタン を押して操作を終了します。

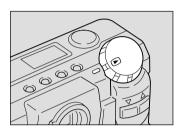





- 〈補足〉・プロテクトを設定したファイルは消去できません。設定を解除してから 消去してください。
  - ・分割再生のときはプロテクトを設定できません。DISPLAYボタンを押 して1画面表示に戻してから設定してください。

#### 設定を解除するには

同様の操作を行い、手順 3 でプロテクトが設定されたファイルを選び、 ENTER ボタンを押して 
ロマークを消します。

## ファイルをコピーする

内蔵メモリー内のファイルをスマートメディアへ、またはスマートメディア内の ファイルを内蔵メモリーヘコピーします。




- ・プロテクトを設定したファイルをコピーしても、コピーした側のファイ ルにはプロテクトは設定されていません。
- ・シークレットを設定したファイルはコピーできません。
- ・コピーできるファイルは、本機で撮影したファイルです。
- ・コピー中、コピー先の容量が不足している場合は「容量不足です コ ピーしますか?」と表示されます。レリーズボタンを押すと残容量分の ファイルがコピーされ、MENU ボタンを押すと操作を取り消します。
- Tードダイヤルを「● Tに合わせ、MENU ボタンを押します。

再生メニューが表示されます。



〈補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。

- ② ボタンや ボタンを押して「コピー」を 選び、ENTER ボタンを押します。 設定メニューが表示されます。
  - ・全てのファイルをコピーする P.83
  - ・ファイルを選択してコピーする P.84

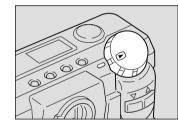



### 全てのファイルをコピーする

◆ CARD/IN ボタン押してコピー元を選び ます。

CARD/INボタンを押すごとに、「CARD IN ı と「IN CARD」が切り替わります。



- ② ボタンや ボタンを押して[全て]を選び、ENTERボタンを押します。
  - 補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。再生メニューに戻ります。
- シリーズボタンを押します。 すべてのファイルがコピーされ、設定メニューに戻ります。

MENU ボタンを押して再生メニューに戻り、 再びMENUボタンを押して操作を終了します。

## IN → CABD 全ての画像を コピーしますか?

決定:レリーズ 取消:MENU

### ファイルを選択してコピーする

● CARD/IN ボタン押してコピー元を選びます。

CARD/INボタンを押すごとに、「CARD IN」と「IN CARD」が切り替わります。


- ② ボタンや ボタンを押して [選択]を 選び、ENTER ボタンを押します。
  - 補足 ・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。再生メニューに戻ります。
- ずタンや ボタンを押してコピーする ファイルを選び、ENTER ボタンを押します。

選択したファイルにCマークが表示されます。 複数ファイルを選択するときは、手順 ② を繰り返します。

- 補足・選択の取り消しは、もう一度ENTER ボタンを押してCマークを消します。
- 少リーズボタンを押します。選択したファイルがコピーされ、設定メニューに戻ります。

MENU ボタンを押して再生メニューに戻り、 再びMENUボタンを押して操作を終了します。



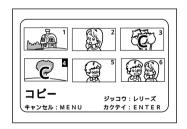

## 他社力メラで撮影したファイルを再生する

他社カメラで撮影したファイルを再生します。他社カメラのファイルフォーマットが DCF \* に対応したファイルのみ再生できます。

- \*DCFは、(社)日本電子工業振興協会(JEIDA)で標準化された「Design rule for Camera File system」の略称です。

● P.32「スマートメディアのセット」

②モードダイヤルを[ ▶]に合わせ、MENU ボタンを押します。

再生メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。

ずタンや ボタンを押して[フォルダー選択]を選び、ENTERボタンを押します。

設定メニューが表示されます。


補足 ・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。再生メニューに戻り ます。

ボタンや ボタンを押してフォルダー を選び、ENTER ボタンを押します。

フォルダー内のファイルが表示されます。 ボタンや ボタンを押して、再生するファイ


参照 P.78「ファイルを再生する」

ルを選びます。

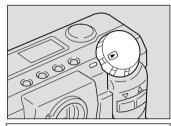






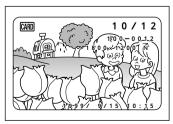

## プリントサービスの設定

撮影したファイルをデジタルプリントサービスでプリントする際、プリント枚数 やインデックス枚数の設定を行います。

- 〈補記〉・プリントサービスの設定は、RICOH フォルダー内のファイルのみ設定 できます。
  - ・プリントサービスの設定を行うには、スマートメディアにファイル1~ 2枚分の空き容量を残してください。
  - ・プリントサービス設定後は、記録や消去などの設定を一切行わないでく ださい。もし行った場合は再度設定し直してください。
- モードダイヤルを「
   こ)に合わせ、CARD/ INボタンを押してCREDを選びます。
- MENUボタンを押します。 再生メニューが表示されます。
  - 補足・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。
- ③ ボタンや ボタンを押して「DPOF設 定 1 を選び、ENTER ボタンを押します。

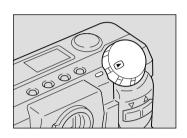



設定メニューが表示されます。

- ・プリント枚数を指定する P.87
- ・インデックス枚数を指定する P.88
- ・DPOF 設定を解除する P.89

すでに DPOF 設定を行っているとき すでにDPOF設定を行っている場合は、右の画 面が表示されます。レリーズボタンを押して、 DPOF設定をクリアしてください。クリアしな いと、プリントサービスの設定は行えません。

## DPOF設定 プリント枚数 インデックス枚数 全クリア カクテイ: ENTER

DPOF設定 全ての枚数設定を クリアしますか?

> 決定:レリーズ 取消: MENU

#### プリント枚数を指定する

● ボタンや ボタンを押して「プリント 枚数 を選び、ENTERボタンを押します。 6画面表示に変わります。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。再生メニューに戻り ます。

② ボタンや ボタンを押してプリント枚 数を指定するファイルを選び、ENTERボ タンを押します。

選択した番号のファイルが1画面で表示され ます。


❸ ボタンや ボタンを押してプリント枚 数を指定し、ENTER ボタンを押します。


プリント枚数が設定され、6画面表示に戻り ます。続けてプリント枚数を設定するときは、 手順 **②・ ③** を繰り返します。


◆ MENU ボタンを押します。 設定メニューに戻ります。 MENU ボタンを押 して再生メニューに戻り、再び MENU ボタン を押して操作を終了します。

・右の設定メニュー(DPOF設定)で モードダイヤルを回すと、設定され た内容がクリアされます。必ず MENU ボタンを押して再生メニュー まで戻してください。



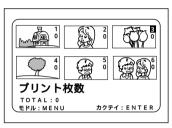

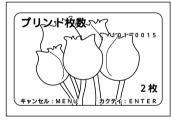





#### 設定を解除するには

同様の操作を行い、手順 3 でプリント枚数を0にします。

〈補足〉・設定した内容を全て解除するときは、「全クリア ]を行います。 P.89 DPOF 設定を解除する」

#### インデックス枚数を指定する

RICOHフォルダー内のすべてのファイルを縮小してプリントできます。インデッ クスプリントといい、フォルダー内のファイルを一覧で確認したり、プリント枚 数を指定するときの目次として利用できます。

● ボタンや ボタンを押して「インデッ クス枚数 1を選び、ENTERボタンを押し ます。

補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。再生メニューに戻り ます。

ボタンや ボタンを押してインデック ス枚数を指定し、ENTER ボタンを押し ます。

インデックス枚数が設定され、設定メニュー に戻ります。

■ MENU ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。 再び MENU ボタン を押して操作を終了します。

・右の設定メニュー(DPOF設定)で モードダイヤルを回すと、設定され た内容がクリアされます。必ず MENU ボタンを押して再生メニュー まで戻してください。







#### 設定を解除するには

同様の操作を行い、手順<br />
②でインデックス枚数を0にします。

・設定した内容を全て解除するときは、「全クリア 1を行います。 P.89 DPOF 設定を解除する」

#### DPOF 設定を解除する

● ボタンや ボタンを押して[全クリア]
を選び、ENTER ボタンを押します。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。再生メニューに戻ります。



- ② レリーズボタンを押します。 すべての設定内容がクリアされ、設定メニューに戻ります。
- ③ MENU ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。再び MENU ボタン を押して操作を終了します。

#### DPOF設定 全ての枚数設定を

クリアしますか? 決定:レリーズ 取消:MENU

## シークレットファイルの設定

撮影したファイルを画面表示されないようシークレットの設定ができます。シークレットを設定したファイルは、再生時に黒で画面表示されます。





・シークレットファイルの設定は、内蔵メモリーのみ設定できます。

#### パスワードを設定する

あらかじめパスワードの設定を行います。パスワードを設定しないと、シークレットファイルの設定は行えません。

●モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。 SET UP メニューが表示されます。



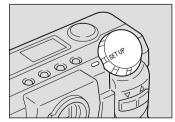

2 ボタンや ボタンを押して「パスワー ド 1 を選び、ENTER ボタンを押します。

補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。SET UPメニューに戻 ります。

ボタンや ボタンを押して点滅してい る数字を変更し、ENTER ボタンを押し ます。

ボタンを押すと数字が進み、 ボタンを押 すと数字が戻ります。

設定した数字を取り消すときは、MFNUボタ ンを押して一つ前の桁に戻します。

設定したパスワードは\*で表示されます。手 順 3 の操作を繰り返して、4 桁の数字を設定 します。




- ・パスワードには、「0000」を設定する ことはできません。
- ❷ 確認のため、再度パスワードを入力しま す。

ボタンや ボタンを押して点滅している数 字を変更し、ENTER ボタンを押します。


パスワードが設定され、SETUPメニューに戻 ります。設定が終了したら、モードダイヤルを 回して他のモードに切り替えます。

・シークレットファイルを設定する P.91



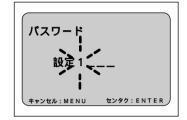



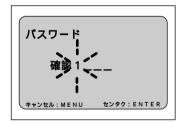

#### パスワードを忘れてしまったとき

リセットボタンを押すとパスワードを解除できます。

#### パスワードを解除するとき

同様の操作を行い、手順 3 で「前パスワード」に設定してあるパスワード を入力後、パスワードに「0000」を入力します。パスワードの設定がOFFに なります。

・電池を抜いた状態で3分以上放置すると、パスワードは解除されます。


## シークレットファイルを設定する

シークレットファイルを設定します。あらかじめパスワードの設定を行ってから 操作してください。 P.89「 パスワードを設定する」



- ・内蔵メモリーをフォーマットすると、シークレットが設定されている ファイルも消去されます。
- ・パスワードを設定せずにシークレットを設定しようとすると、「パスワードを設定してください」とメッセージが表示されます。そのままシークレットの設定を行うことはできますが、パスワードを設定しない限り、**Φ**¬マークのみ表示され、画面表示は黒にはなりません。
- モードダイヤルを[ ]に合わせ、CARD/IN ボタンを押して ID を選びます。
- ② MENU ボタンを押します。 再生メニューが表示されます。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。

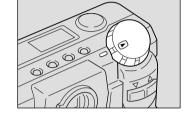


③ ボタンや ボタンを押して[シークレット]を選び、ENTERボタンを押します。

補足・操作を取り消すときは、MENUボタンを押します。再生メニューに戻ります。



すでにシークレットファイルを設定してい るとき

すでにシークレットファイルを設定している場合は、右の画面が表示されます。パスワードを入力してください。パスワードを入力しないと、シークレットファイルの設定は行えません。

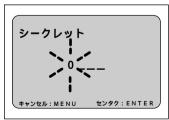


ずタンや ボタンを押してシークレッ トを設定するファイルを選び、ENTERボ タンを押します。

シークレットが設定され、〇ママークが表示さ れます。続けてシークレットを設定するとき は、手順のを繰り返します。

**⑤** MENU ボタンを押します。 再生メニューに戻ります。 再び MENU ボタン を押して操作を終了します。

いったんカメラの電源をオフにすると、シー クレットを設定したファイルは画面表示され なくなります。

ENTERボタンを押して画面表示を切り替える と**○**¬マークを確認できます。

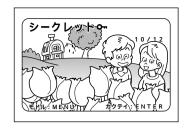



#### 設定を解除するには

同様の操作を行い、手順 4 でシークレットが設定されたファイルを選び、 ENTER ボタンを押して Omマークを消します。

#### シークレットファイルを表示するには

同様の操作を行い、手順 3 でパスワードを入力します。MENU ボタンを押 して操作を終了すると、電源をオフにするまで、シークレットファイルを画 面表示できます。

〈補足〉・シークレットを設定したファイルは、コピーや消去はできません。 設定 を解除してから操作してください。

## ファイルの消去

記録したファイルを消去します。ファイルの消去には、指定したファイルを消去 する1コマ消去、一度に全てのファイルを消去する全消去、複数のファイルを指 定して消去する選択消去があります。



- 〈補足〉・スマートメディアがライトプロテクトされているときは消去できませ ん。ライトプロテクトシールをはがしてから操作してください。 P.31 「誤記録防止について」
  - ・消去できるファイルは、本機で撮影したファイルです。
  - ・スマートメディアの容量によっては、電源を入れてから、もしくはモー ドダイヤルを変更してからファイルを消去するまでに時間がかかること があります。

## 操作の流れ

ファイル消去の操作は、次のような流れになります。

#### 電源を入れる

カメラの電源スイッチをスライドし、電源を入れます。 P.41

#### 消去モードに切り替える

#### 消去元を選択する

消去元の内蔵メモリーまたはスマートメディアを選択します。 スマートメディアのセット P.32

#### |消去方法を選択する|

1コマ消去、全消去、選択消去から消去方法を選択します。

#### ファイルを選択する

1コマ消去や選択消去の場合に、消去するファイルを選択します。

#### 消去する

ファイルを消去します。 1コマずつ消去する P.94 全ファイルを消去する P.95 複数ファイルを消去する P.96


## 1コマずつ消去する

指定したファイルを消去します。



- ・消去したファイルは復元できません。ファイルの内容を十分に確認して から消去してください。
- CARD/IN ボタンを押して消去先を選択 します。

消去メニューが表示されます。

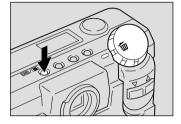

② ボタンや ボタンを押して「1コマ消<br/> 去 1 を選び、ENTER ボタンを押します。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。




 ボタンや ボタンを押して、消去する ファイルを選びます。

補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。消去メニューに戻り ます。

- 4 レリーズボタンを押します。 ファイルが消去されます。続けて消去すると きは、手順**③・④** を繰り返します。
- **⑤** MENU ボタンを押します。 消去メニューに戻ります。モードダイヤルを 回して他のモードに切り替えます。





- 《補足》・ファイルを消去すると、以降のファイル番号(コマ)が繰り上がります。
  - ・スマートメディアの種類やファイルの種類によって、消去に時間がかか ることがあります。
  - ・プロテクト( 🔂 ) やシークレット( 🗣 ) が設定されたファイルは消去 できません。設定を解除してから消去してください。 P.82「プロテク トを設定する」、P.89「シークレットファイルの設定」

## 全ファイルを消去する

フォルダー内の全てのファイルを消去します。



- ・消去したファイルは復元できません。ファイルの内容を十分に確認して から消去してください。
- CARD/IN ボタンを押して消去先を選択 します。

消去メニューが表示されます。



- ② ボタンや ボタンを押して[全消去]を 選び、ENTER ボタンを押します。 全消去のメニューが表示されます。
  - (補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。
- り レリーズボタンを押します。 消去中のメッセージが表示され、すべての ファイルが消去されます。
  - 補足〉・操作を取り消すときは、MENUボタ ンを押します。消去メニューに戻り ます。

消去 📖 1コマ消去 全消去 選択消去 カクテイ:ENTER

#### 全消去 IN

全消去しますか? 決定:レリーズ 取消:MENU

全消去後、消去メニューに戻ります。モードダ イヤルを回して他のモードに切り替えます。

- 〈補足〉・記録した枚数が多い場合や、容量の多いスマートメディアの場合は、消 去に時間がかかることがあります。
  - ・プロテクト( → ) やシークレット( → ) が設定されたファイルは消去 されません。そのまま残ります。


## 複数ファイルを消去する

指定した複数のファイルを消去します。



- ・消去したファイルは復元できません。ファイルの内容を十分に確認して から消去してください。
- CARD/IN ボタンを押して消去先を選択 します。

消去メニューが表示されます。



② ボタンや ボタンを押して「選択消去 ] を選び、ENTER ボタンを押します。

(補足)・操作を取り消すときは、モードダイ ヤルを回します。



 ボタンや ボタンを押して消去する ファイルを選び、ENTER ボタンを押し ます。

反転表示した番号のファイルに**加**マークが表 示されます。続けて選択するときは、手順❸ を繰り返します。



- (補足)・選択の取り消しは、もう一度 ENTER ボタンを押して「ヤマークを消します。
- 4 レリーズボタンを押します。 選択したファイルが消去されます。 選択消去後、消去メニューに戻ります。モード ダイヤルを回して他のモードに切り替えます。

  - (補足)・スマートメディアの種類やファイルの種類によって、消去に時間がかか ることがあります。
    - ・プロテクト( fame) やシークレット( fame) が設定されたファイルは消去 できません。設定を解除してから消去してください。 P.82「プロテク トを設定する」、P.89「シークレットファイルの設定」